M's RAM AIR SYSTEM

CARBON DUCT INTAKE KIT

取扱説明書

FR-0018

JZS161 アリスト 2JZ-GTE

この度は RAM AIR SYSTEM を御買い求め頂き有難うございます。作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

警 告

- ●一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- ●作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- ●作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- ●装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- ●表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- ●取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

PARTS LIST

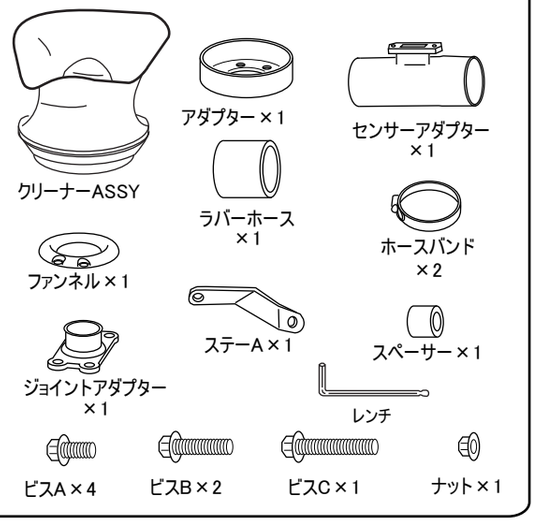

ノーマルクリーナーの取り外し

1：エアフロメーターのカプラーを外しノーマルクリーナーをクリーナーケースごと取り外します。

2：クリーナーケースからエアフロセンサーを取り外します。

注意：エアフロセンサーを落としたり、キズをつけないように取扱いには注意して下さい。

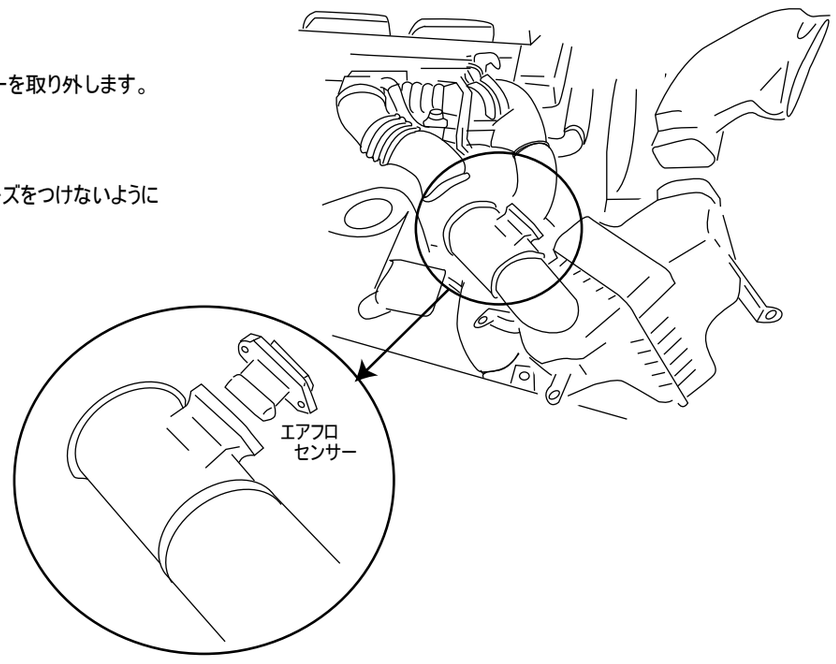

ラムエアシステムの取り付け

注）各作業は仮止めで行い、位置が決まってから増締めを行った方が容易です。

1：アダプター、ジョイントアダプター、ファンネル及びステーを付属ビスとナット、スペーサーを使用して図の様に組み立てます。

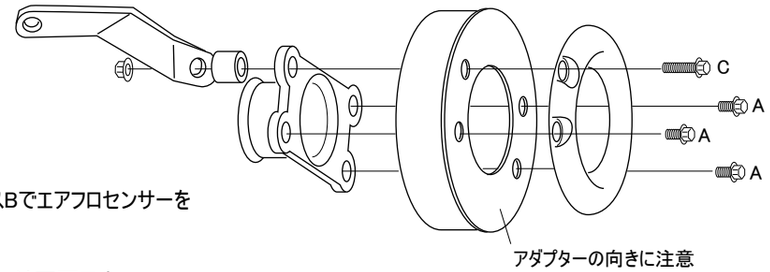

2：付属のセンサーアダプターに付属ビスBでエアフロセンサーを取り付けます。
（センサーの前後向きに注意）
取り付けの際、ノーマルのゴムパッキンは不要です。

3：付属のラバーホース、ホースバンドを使用して、「1」で組み立てたアダプターと、「2」で組み立てたセンサーアダプターを接続します。

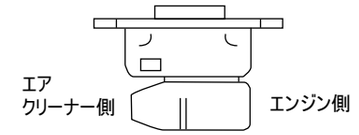

4：「3」で組み立てたアダプターASSYをノーマルインテークホースに取り付け、ステーを付属ビスAを使用してボディに固定します。（ノーマルケース固定穴に取り付け）

5：アダプターにクリーナーASSYを取り付け、バンドを締めます。

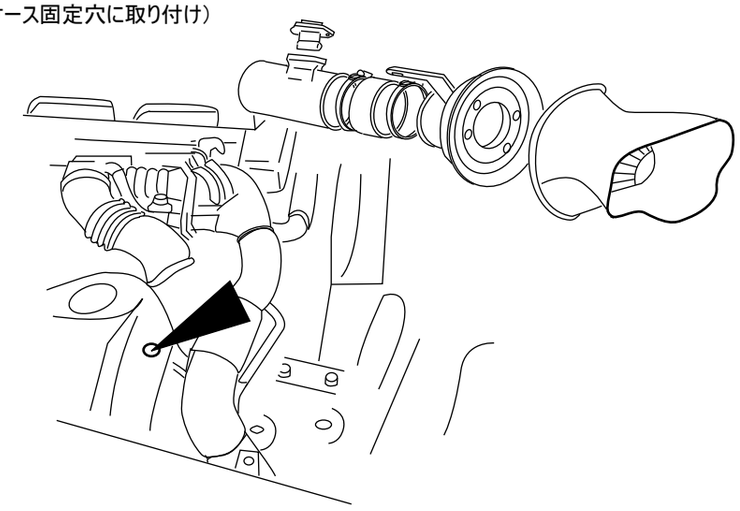

組み立て展開図

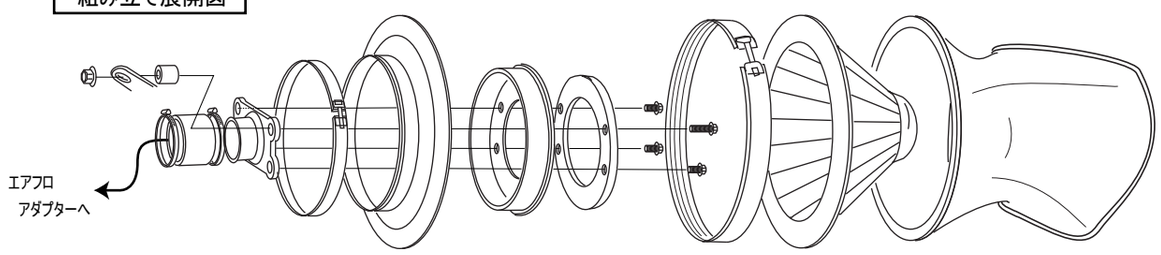

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

GruppeM INC.
株式会社 グループ・エム
〒351-0014 埼玉県朝霞市膝折町4-22-69 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912
http://www.gruppem.co.jp